


APTObase.plus Zusatzfunktionen

Budgetplaner

Mit dem Budgetplaner werden die zu erwartenden monatlichen und jährlichen **Kosten für die Kalibrierung** des Messmittelparks in einem Widget im Cockpit angezeigt. Das Widget Budget-Planer ist mit den hinterlegten Kalibrierkosten auf dem Prüfmittel und dessen Fälligkeit gekoppelt. Der Preis ist in der Detailsicht des Prüfmittels ersichtlich und wird durch den Nutzer gepflegt – die Kosten von Geräten gleichen Typs können mittels Massenmutation bearbeitet werden.

Mit der zusätzlichen **Spalte «Budgetpreis»** in der Prüfmittelübersicht werden die Kalibrierpreise schnell und einfach angezeigt. Der Export in eine Excel-Datei ermöglicht eine noch detailliertere Budgetplanung.

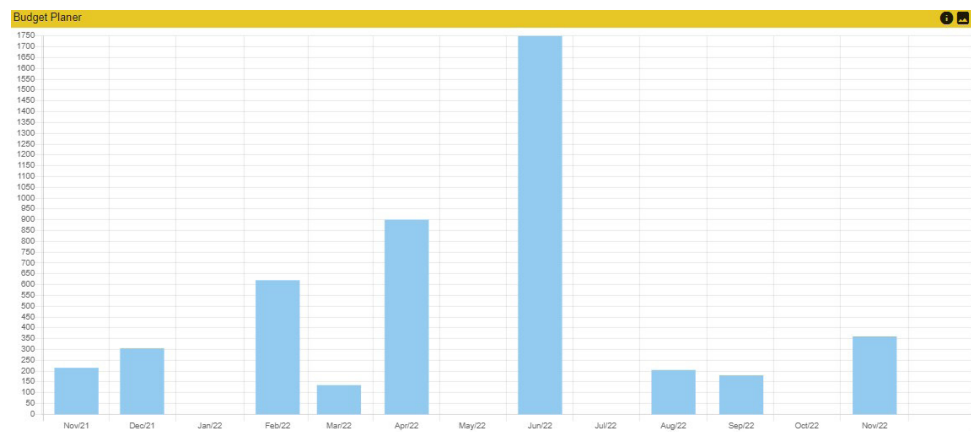

Kalender-Funktion

Mit der Kalenderfunktion können Prüfmittel für Projekte, Einsätze, geplante Ausleihen oder fällige Kalibrierungen im Labor oder vor Ort **reserviert** werden. Im Kalendereintrag ist der Ersteller und das Erstellungsdatum ersichtlich. Einträge können jederzeit durch den Nutzer bearbeitet oder gelöscht werden.

Bei der **Ausleihe** kann auf eine vorher gemachte Reservierung zugegriffen werden. Ausleihen von Prüfmittel und die Rücknahme, unabhängig ob vorgängig reserviert, werden automatisch in den Kalender übernommen. Kalendereinträge, welche als blockierend gekennzeichnet wurden, verunmöglichen eine Ausleihe im Zeitraum der Reservierung.

Hauptsitz:

APTOMET AG
Worbstrasse 201
CH-3073 Gümligen
Tel. +41 31 934 06 00
Fax +41 31 934 06 01


Zweigstelle:

APTOMET AG
Luppenstrasse 3
CH-8320 Fehraltorf
Tel. +41 31 934 06 02
Fax +41 31 934 06 01

www.aptomet.ch
info@aptomet.ch



Prüfmittel Nr.:	SCH-116	Betriebsstatus:	einsetzbar
Serien-Nr.:	854183	Verwendungszustat:	Im Einsatz
Gerätetyp:	GE Druck DR-705E (-1 - 20 bar g)	Aktuelles Zertifikat:	Kalibrierzertifikat.pdf
Bezeichnung:	Digital Pressure Indicator with external sensor	Zertifikatsjahr:	2019/Kopiv
Externe ID:		Befand:	I.O.
Bearbeitungszeit:	3 Wochen		
Budgetpreis:	369 CHF		
Einsatzort:	SCH-2H-FE		
Mandant:	Mandant Schulung		

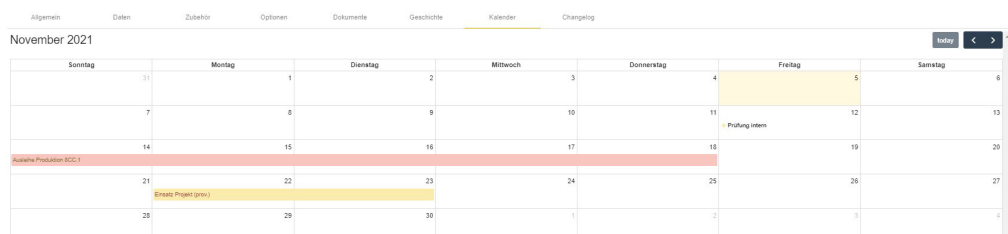

SCS 0058

Doppelte Freigabe Kalibrierzertifikate

Die Funktion «Doppelte Freigabe» erlaubt es einem Nutzer mit entsprechenden Rechten, **Kalibrierzertifikate**, welche durch einen Mitarbeiter*in oder ein externes Kalibrierlabor zum Messmittel hinzugefügt wurden, vorgängig **zu prüfen und freizugeben**. Wird ein Zertifikat hochgeladen, ist das betreffende Messmittel in der Prüfmittelübersicht rot/grün gekennzeichnet. Gleichzeitig erhält der definierte Benutzer eine E-Mail, in welcher er gebeten wird, das Zertifikat zu prüfen, den Befund zu bestätigen oder zu ändern und das Zertifikat freizugeben oder abzulehnen.

Das Hinzufügen eines Zertifikates und dessen Freigabe wird als separater Geschichteseintrag gespeichert. **Zwei zusätzliche Spalten** in der Prüfmittelliste machen ersichtlich, bei welchen Prüfmittel eine Zertifikatsfreigabe grundsätzlich gefordert ist und wo eine Freigabe noch aussteht.

t ₁ Letzte Kalibrierung	t ₂ Aktuelles Zer	t ₃ Fälligkeit	Zertifikatsfreigabe gefordert	Zertifikat nicht freigegeben
05.11.2021	▲ Kalibrierzert	05.11.2023	✓	✓
10.12.2019	▲ Kalibrierzert	10.12.2021	✓	✗
10.11.2019	▲ Kalibrierzert	10.11.2021	✓	✗
10.02.2020	▲ Kalibrierzert	10.02.2022	✗	✗

Zertifikatsfreigabe

Aktionsdatum: 5.11.2021

Fälligkeitsdatum: 5.11.2023

Befund: I.O.

Bemerkung:

Zertifikat Herunterladen

Zertifikat geprüft

Abbrechen Speichern

Backup-Funktion

Wöchentliche, monatliche oder jährliche Backups erstellen? Ein Backup der Messmitteldaten kann selbstständig und **mit nur zwei Klicks erstellt werden**. Das Backup wird im Hintergrund ausgeführt und sobald dieses fertiggestellt ist, erhält der Benutzer einen Link per E-Mail zugestellt, unter welchem dieses heruntergeladen werden kann.

Das Backup enthält standartmässig die Prüfmittelliste, ein Ordner mit allen Dokumenten (Zertifikaten, Berichten) und ein Auszug aller getätigten Aktionen (Geschichteinträgen).

[Backup Anfordern](#)

C:\Users\ca\AppData\Local\Temp\b505801b-8e50-41fc-82da-fbe55a0b67b8.zip\b505801b-8e50-41fc-82da-fbe55a0b67b8\

Name	Size	Packed Size	Modified	Created	Accessed
files	5 393 763	4 459 363	2021-11-05...		
history.csv	30 822	6 158	2021-11-05...		
testdevices.csv	7 144	2 437	2021-11-05...		

Hauptsitz:

APTOMET AG
Worbstrasse 201
CH-3073 Gümligen
Tel. +41 31 934 06 00
Fax +41 31 934 06 01

Zweigstelle:

APTOMET AG
Luppenstrasse 3
CH-8320 Fehraltorf
Tel. +41 31 934 06 02
Fax +41 31 934 06 01

www.aptomet.ch
info@aptomet.ch

